


# SIP-телефон

Fanvil H1




Краткое руководство


## Комплектация

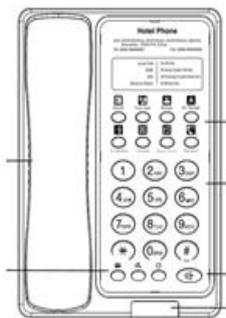

SIP-телефон



Трубка




Провод для подключения трубки



Краткое руководство



Ethernet-кабель

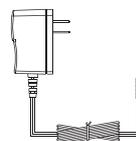


Адаптер питания



Гарантийный талон

## Клавиатура

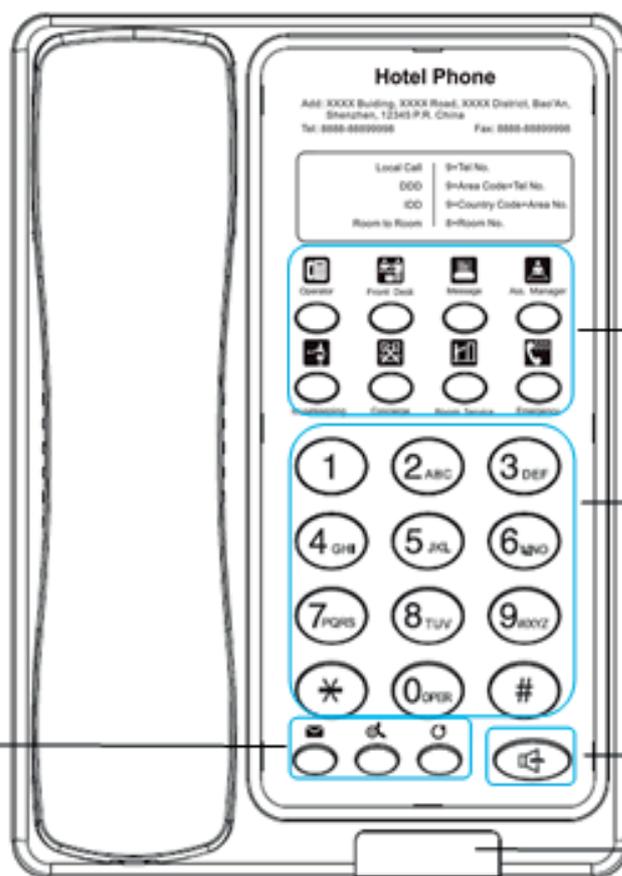

Голосовая почта  
Удержание  
Повторный набор

Программируемые кнопки

Кнопки  
номера набора

Громкая связь

Световой индикатор

**Световой индикатор** - при входящем вызове или при получении голосового сообщения светодиод будет мигать (MWI). При удержании вызова светодиод будет гореть.

**Программируемые кнопки** - настройка кнопок осуществляется через веб-интерфейс.

**Кнопки номера набора** - стандартные кнопки цифрового набора.

**Голосовая почта** - при получении голосовой почты, нажмите на эту кнопку для прослушивания.


**Удержание** - нажмите для удержания вызова во время разговора.

**Повторный набор** - нажмите для вызова последнего набранного номера.

**Громкая связь** - нажмите для переключения режима звука через громкую связь.

## Установка телефона

Подключите адаптер питания, сеть и трубку как показано на картинке ниже.

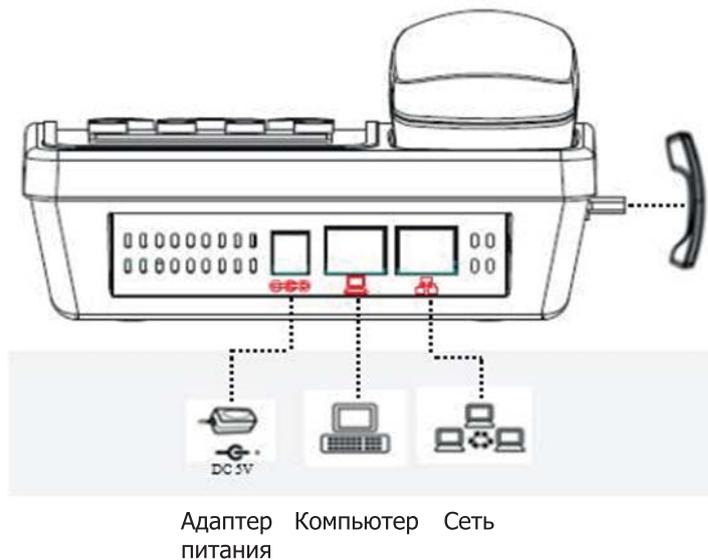

**Примечание 1:** В линиях с поддержкой PoE (Power over Ethernet - питание по сети Ethernet) подключать адаптер питания категорически запрещено!

**Примечание 2:** Используйте адаптер питания от производителя. Используя другой адаптер питания, Вы можете повредить SIP-телефон и будете лишены гарантии изготовителя!

## Настройка телефона с помощью веб-интерфейса

Для настройки необходимо зайти на веб-интерфейс устройства. Для этого:

- Подключите телефон к локальной сети.
- Введите команду **#\*111** и прослушайте IP-адрес телефона.
- Запустите браузер и введите услышанный IP-адрес в адресной строке.
- Введите пользователь и пароль. По умолчанию, **admin/admin**.
- Нажмите кнопку **Войти** для входа на веб-интерфейс.

## Настройка учетной записи

**Настройка учетной записи:** закладка **Линия -> SIP**.

### Параметры:

Статус линии:	Статус регистрации на SIP-сервере.
Имя пользователя:	SIP-номер, SIP ID и учетное имя.
Имя для отображения:	Используется в качестве Caller ID.
Имя аутентификации:	Идентификационное имя (часто совпадает с именем пользователя).
Пароль:	Пароль учетной записи.
Адрес SIP прокси сервера:	IP-адрес или доменное имя SIP-сервера.
Активировать:	Включить/Отключить учетную запись.

Нажмите кнопку **Применить** для сохранения настроек. После успешной регистрации учетной записи в поле "Статус линии" появятся надпись красного цвета **Зарегистрировано**.

## Настройка программируемых кнопок

Войдите на веб-интерфейс в раздел **Функц. клавиши -> Функц. клавиши**.  
Выберите нужную программируемую кнопку и напишите номер в поле **Значение**.

## Простейшие операции

### Исходящие вызовы

- Снимите трубку или нажмите кнопку громкой связи.
- Введите номер при помощи клавиатуры, затем нажмите **#**. Или нажмите на нужную программируемую кнопку.
- Для завершения вызова положите трубку.

### Входящие вызовы

При входящем вызове будет проигрываться мелодия и мигать световой индикатор.

- Снимите трубку или нажмите кнопку громкой связи.
- Для завершения вызова положите трубку.

### Удержание вызова

- Во время разговора нажмите кнопку . Световой индикатор будет гореть..
- Для снятия вызова с удержания повторно нажмите кнопку .

### Повторный набор

Для вызова последнего набранного номера выполните следующее:

- Снимите трубку или нажмите кнопку громкой связи.
- Нажмите кнопку .

## Утилизация устройства



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.